



CHN

被褥干燥机 使用说明书

RF-FAH20C

- 感谢您购买本产品。
- 请在使用前详读使用说明书，以便正确使用。并请阅读后妥善保管。

目录

使用前

安全注意事项	2
各部位名称	4
模式的介绍	6
使用前	7

使用方法

烘干、烘热被褥	8
抑螨	10
衣物・鞋类	14
各种使用方法	16

清洗和保养

清理	18
规格	19
长时间不使用时	19

困惑时

认为发生故障时	20
出现此类显示时	22



安全注意事项

请务必遵守

为了防止给使用者或他人带来危害、财产损失，务请遵守以下注意事项。

■将操作有误时造成的各种危险或伤害的程度按以下的划分予以说明。



警告

可能会导致死亡或重伤的情况。



注意

可能会导致轻伤或住房、家财等损害的情况。

■务请遵守的内容，按以下的划分予以说明。



不得进行的“禁止”情况。



务必实行的“指示”情况。



警告



请勿改造。除修理技术人员外不得拆卸修理。

否则，有造成火灾、触电、受伤的危险。
需修理时，请咨询本公司的客服窗口。



请勿浸水或溅水。

否则，有可能会发生输电不良等故障，以及短路、触电。



请勿用湿的手插拔电源插头。

否则，可能导致触电或受伤。




电源线不得受损。

电源线过度弯曲、拉伸、扭转、打结使用、或接近高温处、压放重物、挤压、加工等，会造成其受损，从而导致火灾、触电。

电源线或电源插头有损伤或电源插座松动时请勿使用。

否则，会导致触电、短路、起火。

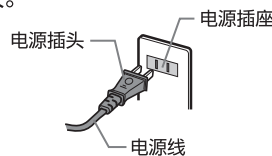

请勿用于烘干附着以下物质的衣物。食用油、机油、稀释剂、汽油、干洗油可能导致起火。

请勿堵塞吸气口和出气口或放入发卡等异物。

否则，会因触电及异常发热导致起火或出现故障。

请勿使用交流电220V以外的电源。

否则，会导致起火、触电或出现故障。



请勿让儿童单独使用，请勿在婴幼儿的手够得到的地方使用。

否则，会导致触电、受伤。

使用中及使用刚结束时由于温度很高，请勿进入被褥内。也不要让宠物等进入被褥内。

否则，会导致烫伤。



发生异常、故障时，请立即停止使用。

如照常使用则可能导致冒烟、起火、触电、受伤。

<异常情况、故障示例>

- 电源线、电源插头异常发热
- 电源线有严重损伤或变形
- 如触动电源线，则时而通电时而断电
- 按下按键也无法运转
- 有焦糊味
- 有异常声响或震动
- 有麻麻酥酥的电击感
- 本体过滤器已破损
- 产品局部有裂痕、摇晃、松弛 等

发生上述情况时，请立即拔掉电源插头，必须委托本公司的客服窗口进行检查、修理。

电源插头的插片（插头的前端）、插片的根部附着灰尘时，用干软的布仔细擦拭。

否则，会引起火灾。

请务必将电源插头完全插入电源插座。

否则，会引起触电、短路、冒烟或起火。

需独立使用额定10A以上的电源插座。

若与其他器具共用，则多用插座部位会因异常发热导致着火。

在没有安全责任人对本机器的使用给予指挥管理或指示的情况下，运动能力、感觉能力或是智力低下及缺乏经验和知识的人（包括儿童）严禁使用本机器。家长应照看管理好孩子，避免儿童用本机器玩耍。



注意



请勿与其他取暖器具（电热毯、暖脚炉等）一起使用。

否则，会引起火灾。

请勿用于烘干滴水的衣物等。

否则，会导致触电。

请勿将本体（操作部位、吸气口）放在被褥内。

否则，会引起火灾。

请勿在易燃物附近使用。

如汽油、挥发油、稀释剂、喷雾、涂料等
否则，会引起火灾。



不使用时，请将电源插头拔出插座。

否则，会导致受伤、烫伤，或因绝缘性恶化而触电、漏电引起火灾。



拔掉电源插头时，必须手持插头，请勿拉扯电源线。

否则，会导致触电、短路、起火。

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

敬请注意

请勿取下过滤网。

否则，会引起火灾。

运转时请勿搬运。

否则，会导致烫伤。

使用中及使用刚结束时，请勿触碰出气口或喷嘴。

接触高温部位，可能导致烫伤。

使用时请勿用袋子等盖住出气口。

否则，会导致异常发热或出现故障。

运转时请勿在喷嘴 directly 挂或放置衣物。

否则，会导致异常发热或出现故障。

开关喷嘴时，注意不要夹到手指。

否则，会受伤。

请勿踩踏或坐在本体上。

否则，会造成故障、破损及导致受伤。

请务必停止运转后，再拔插插头。

否则，可能损坏插头的插销或插座，引起火灾。

请勿拿着电源线拉扯或拎起。

否则，会导致电源线破损，引起火灾。

请勿将电源线缠绕在本体上。

否则，会导致故障。

请在本体冷却后再对其进行清理。

接触高温部位，可能导致烫伤。

请勿喷洒杀虫剂或除臭剂等。

否则，可能导致本体内出现异味。

在海风直接吹拂的沿海地区或温泉地区以及油烟多的场所，诸如此类周围环境比较特殊的场所使用，产品使用寿命可能变短。

请勿在耐热温度低的物品（皮革、人造皮制成的沙发等）上使用。

否则，会导致该物变形或变质。

请勿在暖气设备周围使用。

否则，会引起火灾。

请勿在室外或湿气重的浴室、淋浴房内使用。

否则，会导致触电或漏电火灾。

用于衣柜时，请勿在紧闭的状态下使用。

否则，会导致异常发热或出现故障。

请勿朝着窗户使用。

否则，巨大的温度差可能会导致窗户玻璃碎裂。

请勿在不平稳的地方使用。

否则，可能会掉落、倾倒从而导致破损。

请勿朝着人或宠物等使用。

否则，可能造成低温烫伤。

请勿用暖风烘干以下衣物。


皮革制品、附着漂白剂的衣物、要求平着晾晒的衣物。否则，会造成衣物受损，如缩水、变色等。请用送风使用。

请勿用暖风烘干皮鞋（包括人造皮）。


否则，会导致该物变形或变质。请用送风使用。

■您所购买的产品与说明书的插图可能有不符之处。


各部位名称

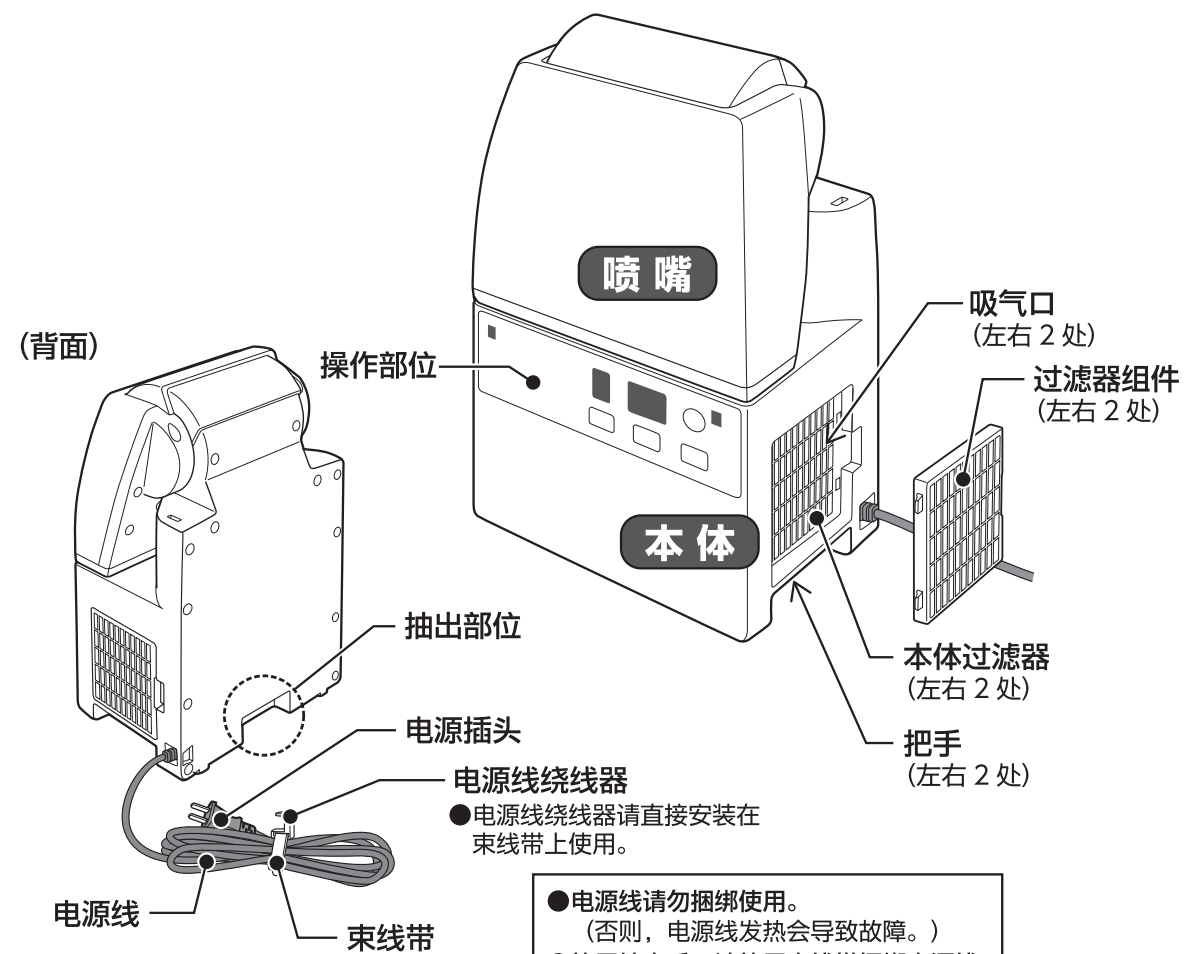

操作部位

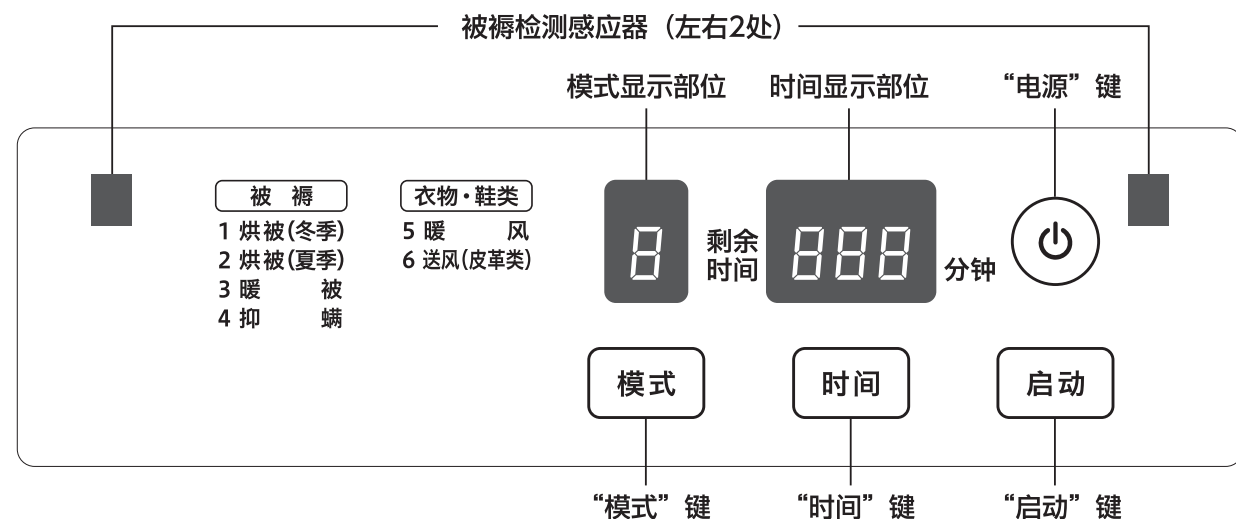


(喷嘴全部打开的状态)

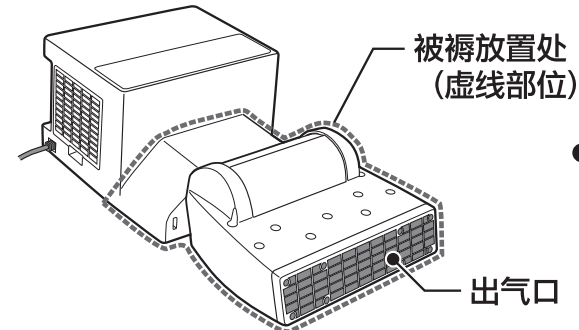


●请勿将被子盖在被褥放置处以外的地方。
否则, 会导致性能降低、引起火灾。

开合喷嘴的方法

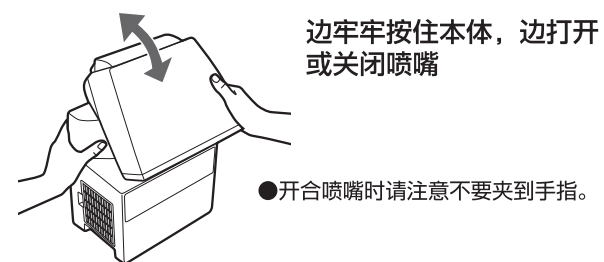


关于喷嘴的调节

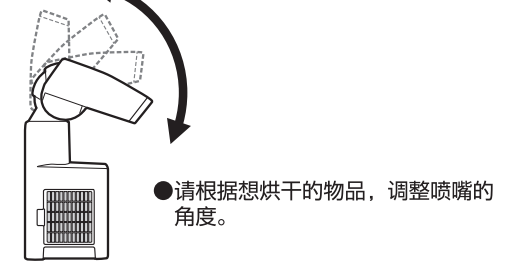

电源线的收纳方法

绑好电源线后, 将电源线绕线器插入本体凹槽部位

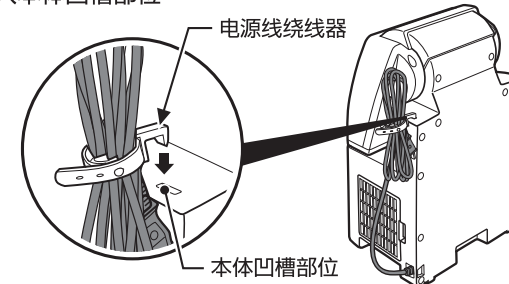

●收纳电源线时, 请勿硬拉或用力过度。
●请勿将电源线缠绕在本体上。
否则, 会导致电源线破损, 引起火灾或触电。
●使用时请务必解开束线带。



关于安全构造

被褥检测感应器


可检测出本体上盖着被褥等异常状态的感应器。
以下情况时会启动, 并停止运转。
(发出蜂鸣声及时间显示部位显示“H0”后进行通知。) →P22
●本体 (操作部位) 被放在被褥内时
●本体 (操作部位) 上盖着被褥的状态连续2秒以上时
重新运转时, 请在正确放置被褥后再按“启动”键。
被褥以外的物品靠近也会有反应。

温度调节器

调节温度使本体内部温度不会过高。
以下情况时会启动, 并边开启或关闭加热器边继续运转。
(暖风运转中可能会切换为送风运转。)
●在室内温度高的房间里使用时
●吸气口、出气口堵塞时 等
运转中会发出“咔嚓”声, 不是异常情况。

模式的介绍

- 出厂设定为被褥“1 烘被（冬季）”模式。
- 第二次起会记忆前一次运转时的模式和时间。
(拔掉插头也会保留记忆)

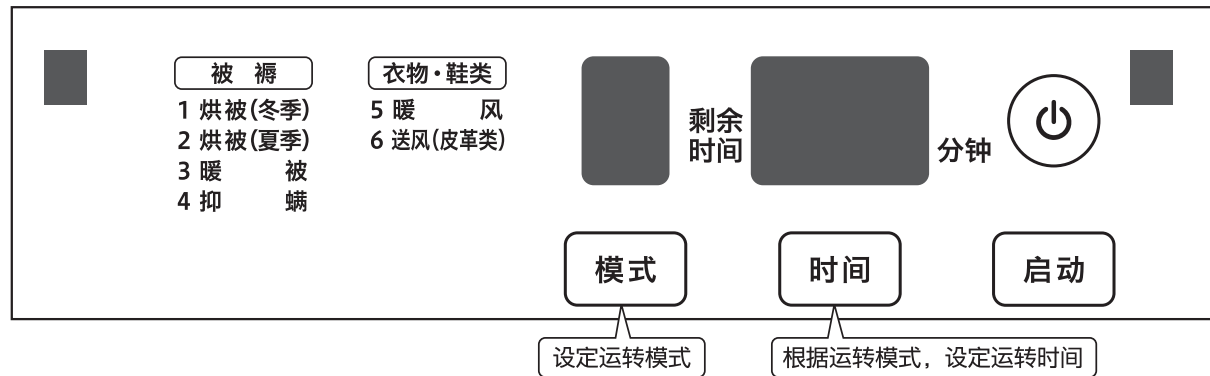

- 运转模式不同, 可设定的运转时间有所不同。(→P9、12、15)
- 各模式开始运转时会有约10秒只送风。
- 耐热温度低于70℃的物品请使用衣物・鞋类“送风（皮革类）”模式。

被褥

运转模式	此类情况时	参考页面
1 烘被(冬季)	想要烘干被褥时	P8~9
2 烘被(夏季)	想要烘干被褥, 并去除烘干后的热气时 ●暖风运转后, 进行送风运转(15分钟)。	P8~9
3 暖被	想要烘热睡觉区域时 ●可烘热睡觉区域, 但有可能被褥两端无法充分烘热。	P8~9
4 抑螨	想给被子进行抑螨时 ●床垫无法进行抑螨。	P10~13

衣物・鞋类

运转模式	此类情况时	参考页面
5 暖风	想烘干衣物、运动鞋等时	P14~15
6 送风(皮革类)	想烘干不耐热的物品, 如皮革制品、人造皮、皮鞋、靴子等时 ●加热器不通电, 因此不出暖风。	P14~15


使用前

- 请确认被褥的耐热温度超过70℃。
尤其是功能性寝具（席梦思、记忆棉、乳胶材质、橡胶材质等）可能因暖风温度破坏寝具的功能, 请务必向寝具厂商进行确认。

设置时的要点（烘干、烘热被褥）

喷嘴全部打开, 操作部位朝上的状态下, 按图示放置本体。

- 请将本体放在头侧的中间位置。
- 请平稳放置本体, 不要让本体超出床垫等。
- 在烘干或烘热被褥时, 被子和床垫请套着被套或床单等。

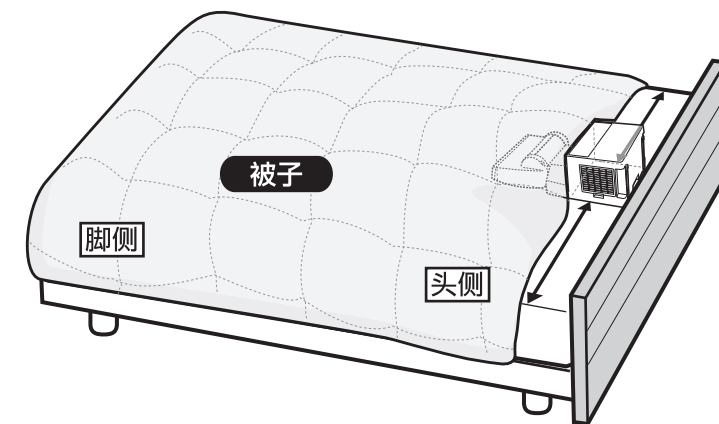

- 烘干或烘热毛巾、毯子等时, 请与较薄的被子叠在一起进行。
(如果您不把轻薄的被子叠放在一起, 暖空气的热量会更容易逸出, 您可能无法充分烘干或烘热毛巾、毯子等。)
- 请勿将褥子放在本体上运转。
(被褥重量等不同, 可能导致无法充分发挥作用。)
- 只放在床垫上运转的话, 无法烘干、烘热。
请务必盖上被子操作。
- 床垫（头侧）被子未覆盖的部位不能充分烘干或烘热的话, 请把脚侧放在本体上再次运转。
- 超出床垫部分的被子不能充分烘干或烘热的话, 挪动一下超出床垫部分的被子, 把被子放在床垫上再次运转。
(请勿在被子折叠的状态下, 进行烘干或烘热。)

烘干、烘热被褥

被褥的尺寸参考


双人6尺的尺寸

床垫 ··· 180×200cm
被子 ··· 220×240cm

- 可以烘干或烘热“羊毛”、“羽绒”、“棉花”、“化学纤维”等材质的被褥。
- 床垫上直接褥垫或功能性垫子等状态下也可使用。
(请务必确认寝具的耐热温度。)



1 将本体放置在床垫上

喷嘴全部打开，操作部位朝上的状态下，
按图示放置本体。

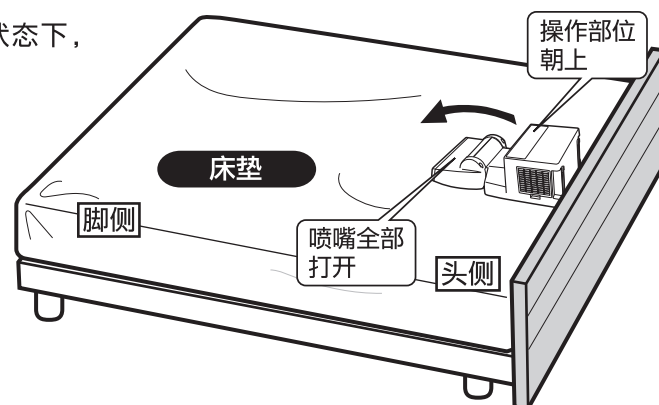

2 将被子盖在被褥放置处

- 请勿将本体（操作部位、吸气口）放在被褥内。
- 请勿将被子盖在操作部位。
(被褥检测感应器会启动，停止运转。)
- 请勿堵塞吸气口。

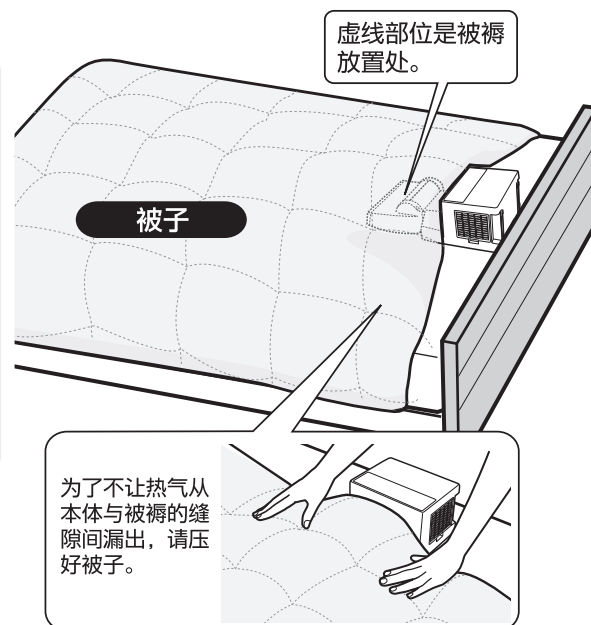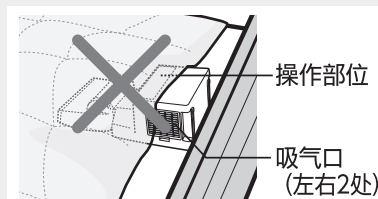

3 将插头插入插座

按  键

4 ①按 键，选择运转模式

每按此键，模式显示部位的数字（闪烁）会切换。

- “3 暖被”模式下无法干燥被褥。
- “4 抑螨”模式的使用方法请参考P10~13。

被 褥
1 烘被(冬季)
2 烘被(夏季)
3 暖 被

②按 键，选择运转时间

每按此键，时间显示部位的时间显示（闪烁）会切换。
(黑框为各运转模式的初始设定时间。)

运转模式	运转时间 (分钟)
1 烘被 (冬季)	40 → 60 → 80 → 100
2 烘被 (夏季)	55 → 75 → 95 → 115
3 暖被	20 → 30 → 40 → 50 → 60

5 按 键

- 如果不按“启动”键，蜂鸣器会鸣响，电源会自动切断。
(从最后一次操作起过10分钟，电源会切断。)

选择的模式显示部位、时间显示部位亮灯，开始运转。

(剩余时间以分钟为单位进行显示)

运转结束后，蜂鸣器会鸣响，时间显示部位显示为“0”。
然后电源会自动切断。(模式显示部位、时间显示部位灭灯)

- 运转过程中无法更改运转模式及运转时间。
- 运转结束后，如未完全烘干或烘热，请按照流程3~5，重新操作。


中途想停止本体
运转时

按“电源”键

- 为冷却本体，送风约20秒钟后会停止运转。
(冷却过程中请勿拔掉插头。)

6 使用后从插座上拔掉插头，取出本体

- 运转结束后本体还很烫，请注意。
- 取出本体时，请握住抽出部位将本体从被褥中取出。
- 未使用时请关闭喷嘴妥善保管。

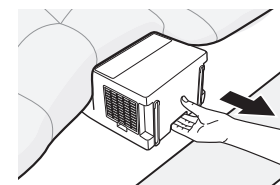

抑螨

- 用比烘被模式更高温度的暖风，烘干被褥并抑螨。
- 螨虫会逃走，因此有可能无法彻底除螨。

抑螨操作需要的东西


- 被子……要抑螨的被褥。
- 毯子等……保温用的被褥。
- 吸尘器……运转结束后，用于清理螨虫尸体或虫尿。

- 床垫无法进行抑螨。
- 螨虫的种类不同，可能导致无法实现抑螨效果。
- 只集中烘干被子，对其进行抑螨。
- 暖风无法吹到的地方（被褥的边角等）或冬季等室内温度较低的时候，因为无法升温，所以可能无法充分抑螨。
- 请确认被褥的耐热温度超过70℃。
- 想要细致地抑螨的话，请将被子翻一面，再次进行操作。

1

将本体放置在被子上


- ①要进行抑螨的面朝上，展开被子。
- ②喷嘴全部打开，操作部位朝上的状态下，按图示放置本体。

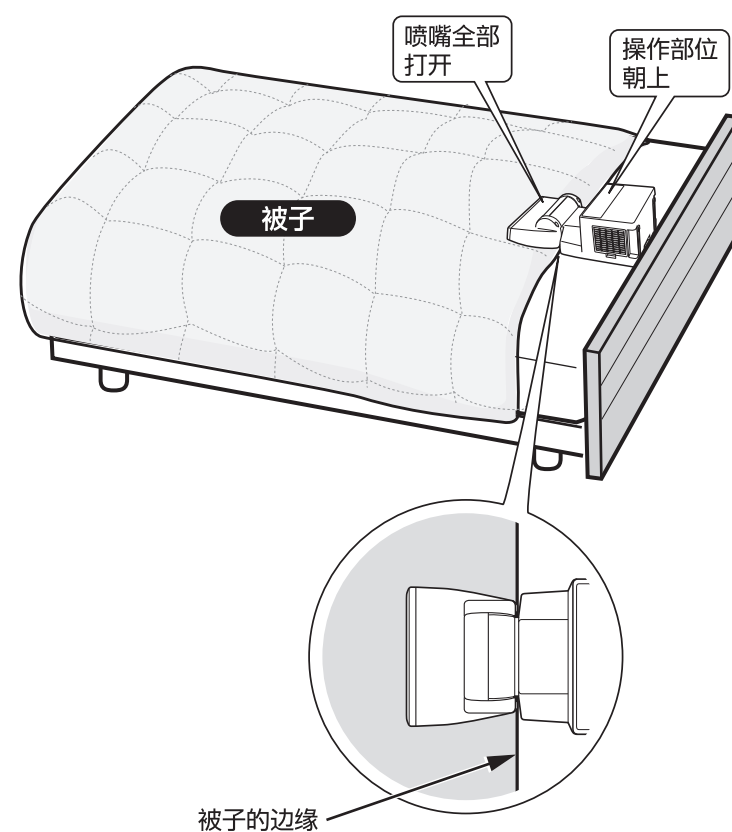


2

折叠被子


- ①把被子的两端折叠

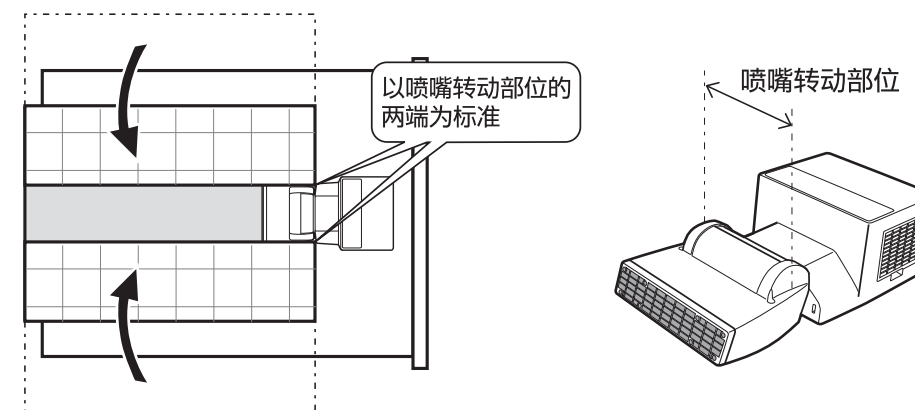

- ②将被子的脚侧与头侧折叠

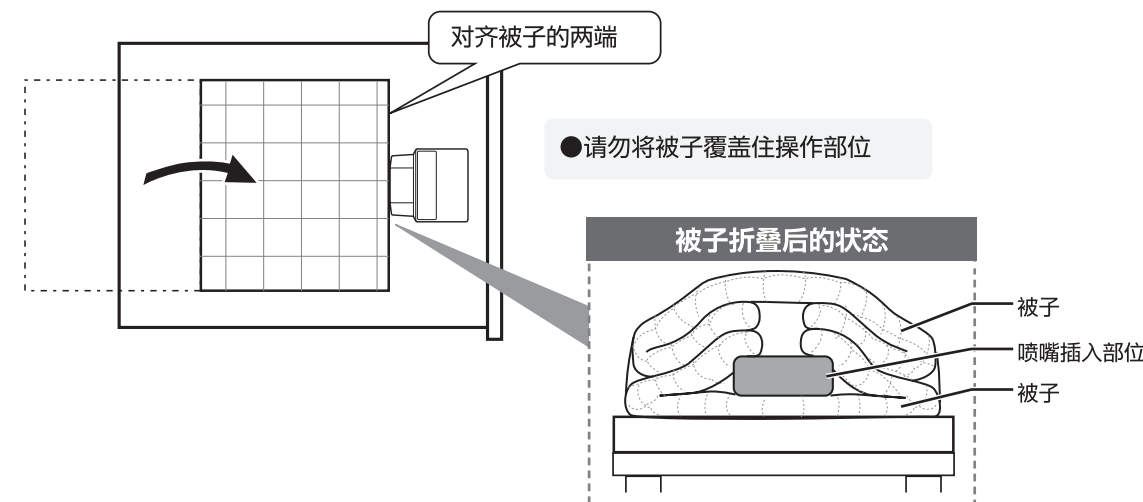

- ③在被子上盖上毯子等

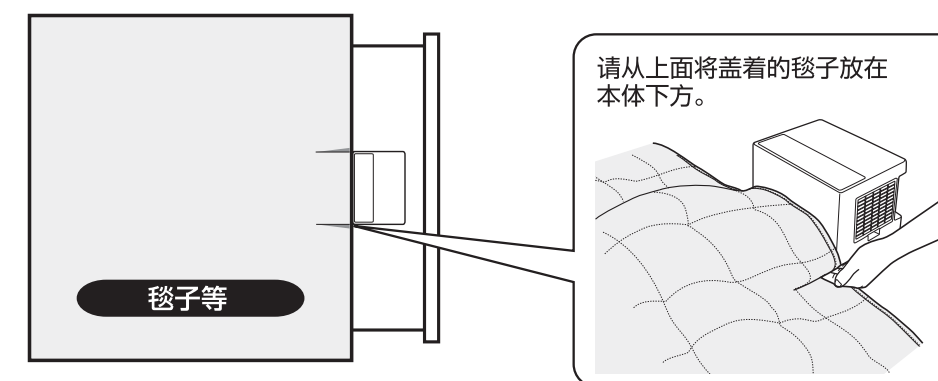

抑螨 续

3

将插头插入插座

按  键

4

按  键，选择“4 抑螨”模式

每按此键，模式显示部位的数字（闪烁）会切换。

●选择“4 抑螨”模式后按“时间”键，蜂鸣器会鸣响，无法进行按键操作。

运转模式	运转时间（分钟）
4 抑螨	180

5

按  键

●如果不按“启动”键，蜂鸣器会鸣响，电源会自动切断。
（从最后一次操作起过10分钟，电源会切断。）

选择的模式显示部位、时间显示部位亮灯，开始运转。

（剩余时间以分钟为单位进行显示）

运转结束后，蜂鸣器会鸣响，时间显示部位显示为“0”。

然后电源会自动切断。（模式显示部位、时间显示部位灭灯）

- 运转过程中无法更改运转模式及运转时间。
- 运转结束后，如未完全烘干，请按照流程3~5，重新操作。

中途想停止本体
运转时

按“电源”键


- 为冷却本体，送风约20秒钟后会停止运转。
（冷却过程中请勿拔掉插头。）

6

使用后从插座上拔掉插头，取出本体，用吸尘器清理被子。

- 运转结束后本体还很烫，请注意。
- 取出本体时，请握住抽出部位将本体从被褥中取出。
- 未使用时请关闭喷嘴妥善保管。

螨虫尸体或虫屎等可能引发过敏，因此请用吸尘器好好清理。
（此时，安装吸尘器用的“被褥喷嘴”等会更有效。）

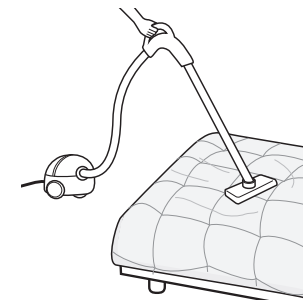

衣物·鞋类

使用此模式时：**警告** 器具仅用于干燥水洗的纺织物。

- “暖风”模式…用于烘干衣物、运动鞋等
- “送风（皮革类）”模式…用于烘干皮革制品（包括人造皮）等不耐热的物品

敬请注意

- 请确认要进行烘干的衣物或鞋子等的耐热温度超过70℃。
- 请根据耐热温度选择模式。
- 不要在出气口的正上方晾及烘干衣物等。
- 如有物体过于靠近本体（操作部位），被褥检测感应器会启动，因此请勿过于靠近。
- 被雨淋湿的鞋子或靴子等，请先用干布擦掉水分后，再进行烘干。
- 请松开运动鞋的鞋带，将鞋带放在鞋内进行烘干。

耐热温度	超过70℃	低于70℃
运转模式	暖风	送风(皮革类)

1


打开喷嘴，出气口朝向想要进行干燥的物品

- 调整喷嘴位置，直到发出咔嚓声。


衣物

此类情况时 烘干运动服等急需的换洗衣物或半干的衣物时


少量的换洗衣物

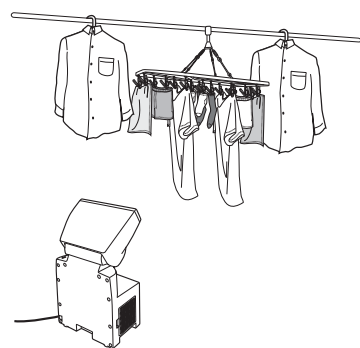

毛巾

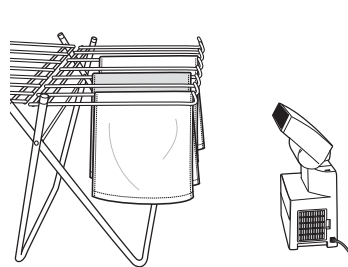


运动服

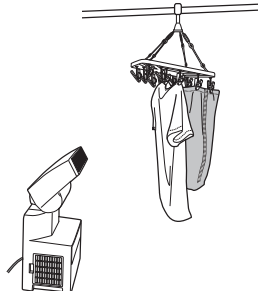


鞋子、靴子

此类情况时 想要烘干被雨淋湿的鞋子，或去除皮革制品的湿气时

鞋子

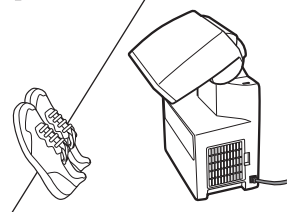

长靴

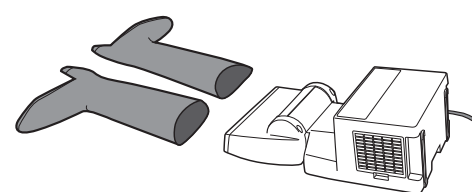

2

将插头插入插座

按  键

3

①按 键，选择运转模式

每按此键，模式显示部位的数字（闪烁）会切换。

衣物·鞋类
5 暖 风
6 送风(皮革类)

②按 键，选择运转时间

每按此键，时间显示部位的时间显示（闪烁）会切换。
（黑框为初始设定时间。）

运转时间（分钟）
5 → 10 → 15 … 60 → 70 → 80 … 180

第二次以后衣物·鞋类“暖风”、“送风(皮革类)”模式会记忆上次运转所采用的运转时间。

- 最多能设定到180分钟。5~60分钟能以5分钟为单位、60~180分钟能以10分钟为单位进行设定。
- 连续按“时间”键的话可以快进。显示变成“5”时，蜂鸣器会鸣响，停止显示。

烘干时间参考

室温: 20℃; 湿度: 60~70%

想要烘干的物品	数量	运转模式	烘干时间(参考: 约)	使用条件
衣物、手帕	衬衫 2件	暖风	120分钟	用家用洗衣机充分脱水过的衣物
	汗衫 2件			
	紧身运动短裤 2条			
	袜子 2双			
运动鞋	1双	送风(皮革类)	120分钟	用干布吸干水分后的物品
长靴(皮制)	1双		120分钟	

- 使用环境（房间的大小、温度、湿度等）、使用条件（衣物的烘干方式、种类等）不同，烘干时间可能有所不同。如未完全烘干，请重新进行烘干。

4

按 键

- 如果不按“启动”键，蜂鸣器会鸣响，电源会自动切断。（从最后一次操作起过10分钟，电源会切断。）

选择的模式显示部位、时间显示部位亮灯，开始运转。（剩余时间以分钟为单位进行显示）
运转结束后，蜂鸣器会鸣响，时间显示部位显示为“0”。然后电源会自动切断。
（模式显示部位、时间显示部位灭灯）

中途想停止本体运转时

按“电源”键


- 为冷却本体，送风约20秒钟后会停止运转。（冷却过程中请勿拔掉插头。）

- 运转过程中按“时间”键可以更改运转时间，但是连续运转6个小时后，安全起见请停止运转。
- 运转过程中按“模式”键也无法更改运转模式。
- 运转结束后，如未完全烘干，请再次进行烘干。

5

使用后请将插头从插座拔出

- 运转结束后本体还很烫，请注意。
- 未使用时请关闭喷嘴妥善保管。

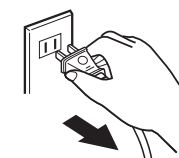

各种使用方法

●请在衣物·鞋类的“暖风”或“送风（皮革类）”模式下运转。

耐热温度	超过70℃	低于70℃
运转模式	暖风	送风（皮革类）

■衣柜等

竖着放置本体，在衣柜门打开的状态下将出气口对着壁橱



●请勿将本体放在衣柜等内部使用。

■衣柜的抽屉、装衣箱

竖着放置本体，在抽屉打开的状态下将出气口对着抽屉



■水槽下或洗面台下


竖着放置本体，在柜门打开的状态下将出气口对着抽屉

■雨衣、雨伞

擦拭干净水分，出气口对着吹

■枕头

将想烘干的那一面朝着出气口放，确保风会吹到

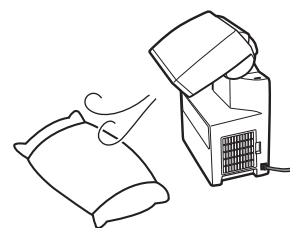


- 觉得枕头干得不够彻底时，请改变方向等并再次运转。
根据材质和形状，枕头的烘干状况会有所不同，因此请调节运转时间。
- 尤其是功能性寝具（席梦思、记忆棉、乳胶材质、橡胶材质等）可能因暖风温度破坏寝具的功能，请务必向寝具厂商进行确认。


请勿在这些状态下运转！

否则，无法充分发挥作用，或会导致破损、发生故障。

●倒放

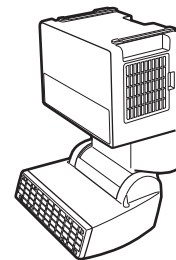


●衣物等直接挂在喷嘴

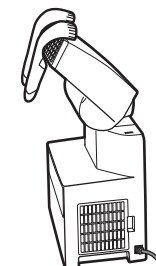


●放在有高低差的地方



●喷嘴关闭的状态下使用

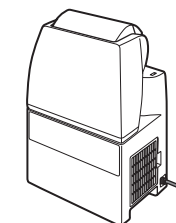


●风对着操作部位吹

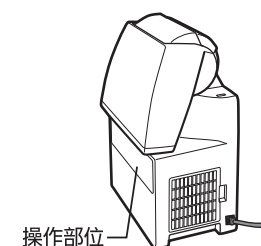


●本体放在衣物等底下




●把本体（操作部位、吸气口）放在被褥内

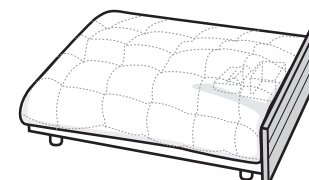


●侧放

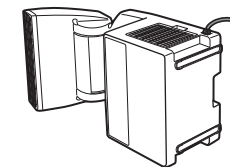


●操作部位朝下

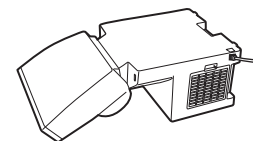


●放置不够平稳

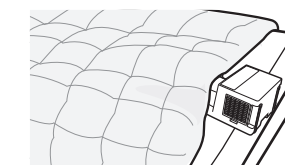

●把褥子或褥垫放在本体上

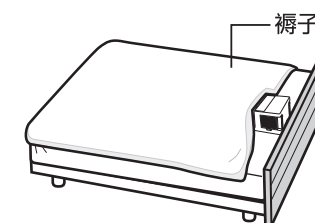

●只有床垫

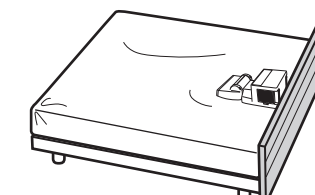

清理

- 请在本体冷却后进行清理。
- 请在插头拔出的状态下进行清理。（否则，可能导致受伤或触电）

- 请勿往本体上泼水或整体清洗。（否则，会导致故障）
- 请勿使用以下物品。
 - 厨房用中性洗涤剂以外的洗涤剂、稀释剂、漂白剂等（否则，会导致变色、破裂、劣化、腐蚀）
 - 去污粉、尼龙刷、刷子、金属制品、密胺泡棉、海绵的尼龙面、含有研磨剂的洗涤剂等（会损伤表面）
- 使用化学抹布时，请勿用力搓擦或长时间放置。（会损伤表面或引起化学反应）
- 请勿使用洗衣机、洗碗烘干机、餐具烘干机等。（否则，会导致出现划痕、变形、变色、破损）

本体喷嘴


- ①用沾有水稀释过的厨房用中性洗涤剂的软布擦去脏污
- ②用拧干水分的软布擦拭
- ③用干燥柔软的布擦去水分

电源线

用干燥柔软的布擦拭

过滤器部位


每个月一次，取下过滤器组件并用吸尘器清洁
●请注意不要破坏过滤网。

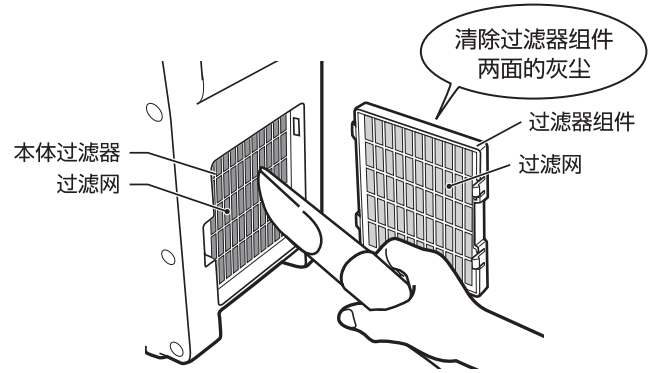

●本体过滤器及过滤网无法拆卸。


过滤器组件的拆卸方法及安装方法

拆卸方法

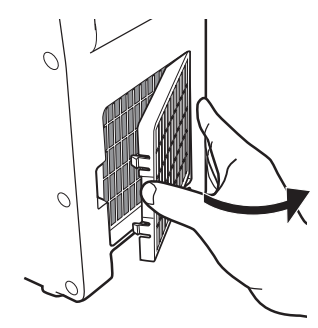

安装方法

- ①将过滤器组件的凸起部位插入本体的孔中
- ②按压过滤器组件，将其安装上去

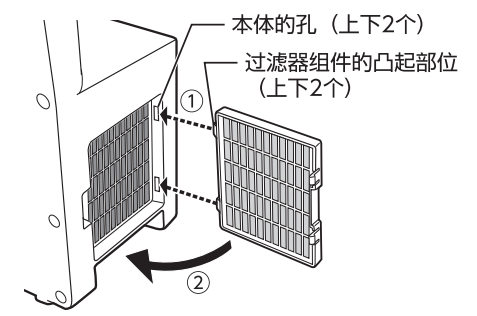

规格

型 号	RF-FAH20C
额定电压/额定频率	交流220V 50Hz
额 定 输 入 功 率	970W
重 量	约3.8kg
外形尺寸（约cm）	宽23×深15×高36
电 源 线 长 度	2.0m
定 时	5~180（分钟）
颜 色	白色（WA）

- 额定输入功率为室温23℃下运转时的数值。
- 本产品在不同电源电压或电源频率的其他国家及地区无法使用。

RF-FAH20C

执行标准：GB4706.1 GB4706.60
生产厂：瑞信塑胶电子（深圳）有限公司
广东省深圳市宝安区沙井镇上寮社区居委白沙园工业区B，E，F栋

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件	○	○	○	○	○	○
控制零件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

长时间不使用时

- ①清理各部位
 - ②关闭喷嘴，将产品放入塑料袋等密封，再装入外包装箱进行保管
- 请将电源线及插头放入塑料袋中，不要直接接触缓冲材料。

敬请注意

电源线受损或积灰可能导致意外灾害发生。
为了能安全且长期使用，请时常到本公司的客服窗口检查机器。



认为发生故障时

●在委托修理前，请检查以下项目。

现 象	原 因	处理方法
不运转	插头是否松脱？	请将插头插入插座。
	是否按了“电源”键？	请按“电源”键。
	是否按了“启动”键？	请按“启动”键。
不出暖风	是否选择了“送风（皮革类）”模式？	请重新选择模式。
	吸气口或出气口是否堵塞？	请清除吸气口或出气口的堵塞物，重新运转。
	开始运转后，在一定时间内只送风。	
被褥或衣物未被烘干	是否选择了“暖被”模式？	请确认运转模式及运转时间后再次运转。（→P6）
	如未完全烘干，请重新进行烘干。	
被褥未烘干 被褥未烘热	是否选择了较短的运转时间？	请选择较长的运转时间。
	是否正确放置被子？	请正确放置被子。（→P8）
	吸气口或出气口是否堵塞？	请清除吸气口或出气口的堵塞物，重新运转。
	过滤器部位是否有污垢？	请清洁过滤器部位。（→P18）
	喷嘴是否全部打开？	请将喷嘴全部打开后使用。
	被子或床垫是否挨着墙壁？	请将被子或床垫搬离墙壁。
	被子上是否放了东西？	请拿走该物品。
	被子是否折到床垫的下面？	请勿将被子折到床垫下面。

现 象	原 因	处理方法
被褥未烘干 被褥未烘热	是否使用了比较重的被子？	如使用比较重的被子，为了让暖风吹到每个角落，在开始运转后，请轻轻提起被子的中间部位。
	被子和床垫的材质和形状不同，可能导致难以烘干或烘热，请再次运转。	
运转“暖被”模式， 但是被褥未被烘热	被褥是否被汗水等弄湿？	请运转“烘被”模式，烘干被褥。如果被褥不潮湿，请再次运转“暖被”模式。
	可烘热睡觉区域，但有可能被褥两端无法充分烘热。	
运转中会发出“咔嚓”声	那是温度调节器运转的声音。并非异常情况。（→P5）	

■ 出现此类显示时

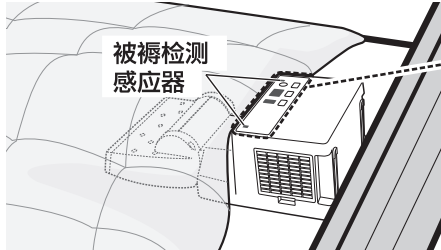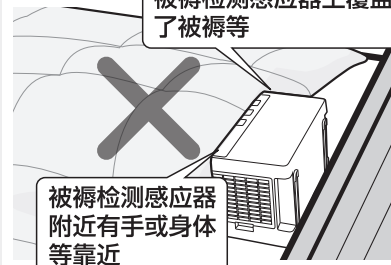现象	原因	处理方法
蜂鸣器连续鸣响 (哔哔、哔哔……)， 时间显示部位显示 “H0” 	被褥检测感应器正在运转。	被褥检测感应器上不要放东西，再按“启动”键。
关于被褥检测感应器 ●操作部位有2个被褥检测感应器。  被褥以外的物体（手、身体等）靠近也会有反应。 2个被褥检测感应器只要有1个探测到异常，就会停止运转。 如果被褥检测感应器上覆盖了被褥等  被褥检测感应器附近有手或身体等靠近 如果将本体（操作部位）放入被褥内，按以下使用方法操作连续超过2秒，那么被褥检测感应器就会启动并停止运转。 (发出蜂鸣声及时间显示部位显示“H0”后进行通知。)		
蜂鸣器连续鸣响 (哔哔、哔哔……)， 时间显示部位显示 “H1”  ●按“电源”键切断电源，确认右侧事项后再使用。	是否暖风对着操作部位吹？ 是否在暖气设备周围使用？	请不要将暖风对着操作部位吹。
	是否正确放置被褥？	请正确放置被褥。 (→P8、11)
蜂鸣器连续鸣响 (哔—、哔—、哔—……)， 时间显示部位显示 “HH”  ●从插座上拔掉插头，冷却本体后，确认右侧事项后再使用。	是否在喷嘴关闭的状态下运转？	请打开喷嘴再运转。
	吸气口或出气口是否堵塞？	请清除吸气口或出气口的堵塞物，重新运转。
	过滤器部位是否有污垢？	请清洁过滤器部位。 (→P18)
	是否正确放置被褥？	请正确放置被褥。 (→P8、11)

备注